


## Montážní návod WPC profilů 150x12mm

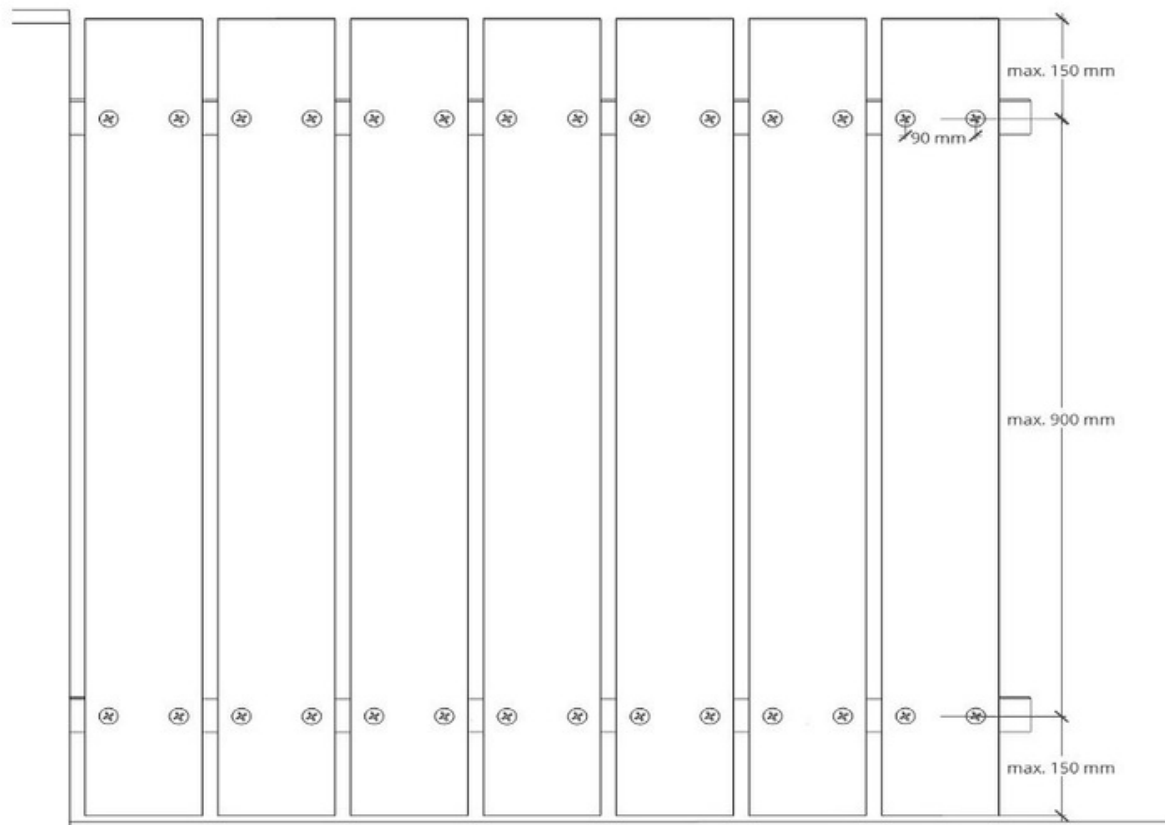

- 1 – do WPC profilu 150x12mm vyvrtáme vždy po dvou otvorech na jeden rýgl podle nákresu o průměru **7mm** v požadovaných roztečích osazených nosných profilů ( rýglů ) – viz nákres.

!!!! maximální rozteč děr je **900mm** a vzdálenost od konců maximálně **150mm** !!!!

### Upozornění :

**při větších roztečích než jsou zde uvedeny, je potřeba přidat třetí/ čtvrtý nosný profil ( rýgle )**

- 2 – vytvoříme zahloubení pro samořezný TEX 6,3x32mm o průměru **12mm** , tak aby hlavička textu byla úplně zapuštěna.
- 3 - plotovky přišroubujeme a po úplném utážení TEX o půl otáčky povolíme, aby se vytvořil prostor pro dilataci.
- 4 - po dokončení instalace všech plotovek horní hranu zabrousíme po celé délce podle hliníkové latě do roviny.

WPC profily se neošetřují žádným nátěrem nebo ochranným lakem.